
-- **T** -- Com -

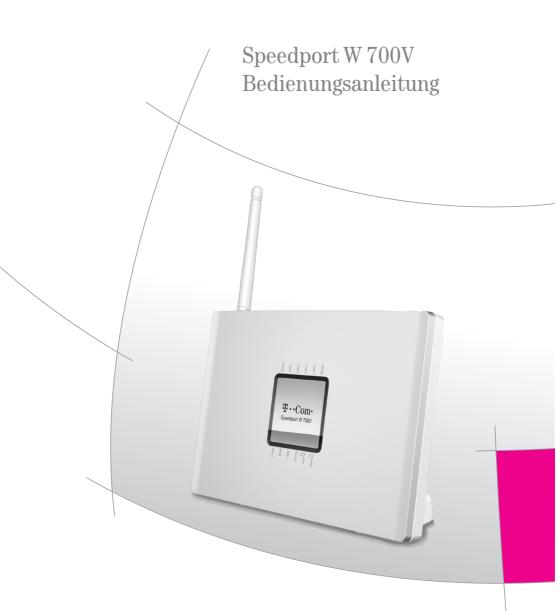

Sicherheitshinweise



Beachten Sie die folgenden Hinweise, um sich vor körperlichen Schäden zu bewahren:

- Öffnen Sie niemals das Gerät oder das Steckernetzteil selbst.
- Berühren Sie niemals die Steckkontakte mit spitzen und metallischen Gegenständen.
- Während eines Gewitters dürfen Sie das Gerät nicht installieren. Sie sollten auch keine Leitungsverbindungen stecken oder lösen, um sich nicht der Gefahr eines elektrischen Schlags auszusetzen.
- Verlegen Sie die Leitungen so, dass niemand darauf treten oder darüber stolpern kann.
- Betreiben Sie das Gerät nur mit dem mitgelieferten Netzteil SNG 7-acc und schließen Sie es nur an Stromsteckdosen an, die den im Typenschild angegebenen Werten entsprechen. Fassen Sie das Netzteil nicht mit nassen Händen an.



Beachten Sie beim Aufstellen, Anschließen und Bedienen des Speedport W 700V unbedingt die folgenden Hinweise:

- Stellen Sie das Gerät auf eine rutschfeste Unterlage!
- Stellen Sie das Gerät entfernt von:
 - Wärmeguellen,
 - direkter Sonneneinstrahlung.
 - anderen elektrischen Geräten auf.
- Stellen Sie das Gerät nicht auf eine wärmeempfindliche Oberfläche.
- Schützen Sie das Gerät vor Nässe, Staub, Flüssigkeiten und Dämpfen und benutzen Sie es nicht in Feuchträumen (z. B. im Bad) oder in explosionsgefährdeten Bereichen.
- Legen Sie keine Gegenstände auf dem Gerät ab. Die Lüftungsschlitze des Speedport W 700V müssen zur Luftzirkulation frei sein.
- Schließen Sie die Kabel nur an den dafür vorgesehenen Dosen/Buchsen an. Schließen Sie nur zugelassenes Zubehör an.
- Reinigen Sie das Gerät mit einem weichen, trockenen Antistatiktuch. Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.
- Das Gerät darf nur von autorisiertem Service-Personal repariert werden.
- Eine Haftung der T-Com für Schäden aus nicht bestimmungsgemäßem Gebrauch des Speedport W 700V kann nicht übernommen werden.

Wichtige Symbole



Dieses Symbol markiert wichtige Informationen und Hinweise, die Sie auf jeden Fall befolgen sollten, um Gefährdungen zu vermeiden.




Beachten Sie diese Informationen, um die Funktionsfähigkeit des Speedport W 700V und der angeschlossenen Geräte zu gewährleisten.



Dieses Zeichen markiert nützliche Hinweise und zusätzliche Informationen.

Gesamtansicht

Vorderansicht mit Leuchtanzeigen

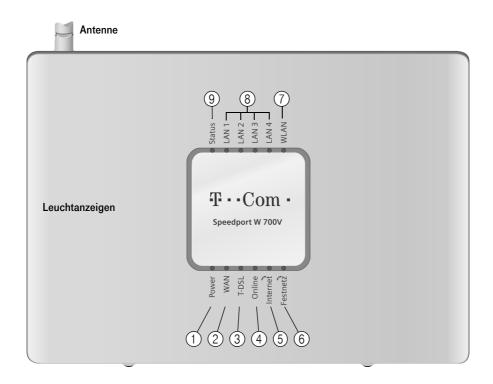

	Leuchtanzeige	Bedeutung
1	Power	Zeigt den Betriebszustand an.
2	WAN	Zeigt an, dass ein externes VDSL2-Modem angeschlossen ist.
3	T-DSL	Zeigt den Zustand für das ADSL-Modem (intern) an.
4	Online	Zeigt an, ob eine Internetverbindung besteht.
5	Internet	Zeigt an, ob eine Telefonverbindung über das Internet besteht.
6	Festnetz	Zeigt an, ob eine Telefonverbindung über das Festnetz besteht.
7	WLAN	Zeigt die Datenübertragung im drahtlosen Netzwerk an.
8	LAN1 – LAN4	Zeigt den Zustand der LAN-Anschlüsse an.
9	Status	Zeigt den Zustand der automatischen Konfiguration an.



Detaillierte Informationen zu den Leuchtanzeigen finden Sie auf Seite 35.

Anschlusselemente

Auf der Rückseite des Speedport W 700V befinden sich folgende Anschlusselemente:



	Anschluss	Funktion
1	T-DSL	Buchse für den Anschluss an den Splitter.
2	LAN1 – LAN 4	Vier Ethernet-Buchsen für den Anschluss von PCs und Hubs/Switches (LAN).
		Settop-Boxen sollten Sie nur an die mit LAN3 und LAN4 gekennzeichneten Buchsen anschließen.
3	T-Net/T-ISDN	Buchse zum Anschluss an die Telefondose/den NTBA.
4	1-1461/1-13014	Buchse zum Anschluss des NetzGeräts.
5	Power	Schalter zum Ein- und Ausschalten des Geräts.
6		
	1/2	Buchsen zum Anschluss von Endgeräten: Telefon, Fax oder Anrufbeantworter.
7	WLAN	Schalter zum Ein-/Ausschalten des WLAN-Betriebes.
8	Reset	Reset-Taste zum Zurücksetzen des Speedport W 700V. Um die Reset-Taste zu betä-
	(an der Unter-	tigen, führen Sie einen dünnen Gegenstand in die Öffnung ein und drücken damit
	seite)	auf die kleine Taste hinter der Öffnung. Wenn Sie die Reset-Taste 2 Sekunden lang
		drücken, wird der Speedport W 700V neu gestartet (Reboot). Wenn Sie die Reset-
		Taste 5 Sekunden lang drücken, wird die Konfiguration auf die Werkseinstellungen
		zurückgesetzt.
9	ext./int.	Schalter zum Umschalten zwischen internem ADSL-Modem und externem VDSL2-
	(an der Unter-	Modem. Wenn Sie am LAN1-Anschluss ein externes VDSL2-Modem anschließen
	seite)	und anstelle des internen Modems verwenden, muss das Umschalten vor dem Ein-
		schalten des Speedport W 700V geschehen.

Gesamtansicht

Inhaltsverzeichnis

Sicherheitshinweise	9	II
	Wichtige Symbole	Ш
Gesamtansicht		IV
	Vorderansicht mit Leuchtanzeigen	IV
	Anschlusselemente	. V
Inhaltsverzeichnis		1
Einführung		3
	Sicherheit im Funknetz: Verschlüsseln	5
Inbetriebnahme		7
	PC anschließen (Netzwerkverbindung)	8
	Einbinden ins lokale Netzwerk	10
Basiskonfiguration		11
	Das Konfigurationsprogramm	11
	Konfiguration mit dem Assistenten	16
Speedport W 700V i	nutzen	19
	Einsatzmöglichkeiten	19
	Im Internet Surfen	21
	Telefonfunktionen und Telefonieren	22
Administration des	Speedport W 700V	27
	Hilfsmittel zur Administration	27
	Daten laden und sichern	28
Anhang	:	35
	Leuchtanzeigen	35
	Selbsthilfe bei Problemen	37
	Technischer Kundendienst	42
	CE-Zeichen	42

Inhaltsverzeichnis

	Gewährleistung	3
	Reinigen43	3
	Rücknahme von alten Geräten	4
Stichwörter	4!	5

Einführung

Herzlichen Glückwunsch, dass Sie sich für den Speedport W 700V der Deutschen Telekom AG, T-Com entschieden haben.

Der Speedport W 700V ist ein Breitband-Router mit integriertem DSL-Modem, der einem oder mehreren PCs (Clients) in lokalen Netzwerken (LAN) den Zugang zum Internet ermöglicht. Im LAN selbst können die PCs untereinander kommunizieren. Dabei unterstützt der Speedport W 700V drahtlose funkgesteuerte lokale Netzwerke (WLAN) ebenso wie kabelgebundene lokale Netzwerke (Ethernet-LAN). Als Router ermöglicht er die Anbindung an das Internet über ADSL und ADSL2+, z. B. T-DSL, und übernimmt dabei den Verbindungsaufbau für alle PCs.

Der Speedport W 700V unterstützt auch VDSL2. Sie können ein externes VDSL2-Modem anschließen und alternativ zum integrierten ADSL-Modem verwenden.

Der Speedport W 700V bietet außerdem die Funktionen einer Telefonanlage für DSL-Telefonie (VoIP) und Festnetztelefonie, an die Sie bis zu zwei herkömmliche analoge Endgeräte (z. B. Telefon und Faxgerät oder Anrufbeantworter) anschließen können. Über diese analogen Telefone können Sie sowohl über das Internet telefonieren als auch einen bereits vorhandenen analogen oder ISDN-Telefonanschluss nutzen.

In kleinen, kabelgebundenen Netzwerken dient er zudem als 4-Port-Switch, d. h. als Verteiler. Dadurch können Sie ohne weiteres ein kabelgebundenes LAN von bis zu vier PCs aufbauen. Wird Ihr Netzwerk größer, benötigen Sie zusätzliche Switches oder Hubs zur Erweiterung Ihres kabelgebundenen Netzwerks oder Sie erweitern ganz einfach Ihr WLAN. Die Erweiterung des kabelgebundenen Netzwerkes sichert eine gleichbleibend hohe Performance Ihres Netzwerks. Die Erweiterung des WLANs dagegen bietet Ihnen ein hohes Maß an Flexibilität.

Ihr Speedport W 700V ermöglicht, dass mehrere PCs im LAN und WLAN über einen Anschluss auf das Internet zugreifen können. An die LAN-Ports 3 und 4 können Sie auch Settop-Boxen für IPTV (Internet-Fernsehen) anschließen.

Die Einsatzmöglichkeiten Ihres Speedport W 700V sind detailliert auf Seite 19 beschrieben.

Sicherheitsaspekte

Die Speedport-Produktreihe bietet umfangreiche Sicherheitsfunktionen gegen unberechtigte Zugriffe aus dem Internet auf die PCs des lokalen Netzes, gegen Abhörversuche des Funkverkehrs im drahtlosen Netzwerk und gegen Gebrauch der Kommunikationsmöglichkeiten durch unerwünschte Teilnehmer am Netz-

Einführung

betrieb. Nähere Informationen dazu finden Sie im Abschnitt "Sicherheit im Funknetz: Verschlüsseln" ab Seite 5.



Warenzeichen oder Handelsnamen, die in dieser Anleitung erscheinen, dienen der Kennzeichnung der Bedienschritte und bedeuten nicht, dass sie frei verfügbar sind. Sie sind in jedem Fall Eigentum des entsprechenden Inhabers der Rechte.

Sicherheit im Funknetz: Verschlüsseln

Für Unbefugte ist es verhältnismäßig einfach, in unverschlüsselte drahtlose Netzwerke einzudringen. Deswegen empfehlen wir für Funkverkehr Ihres drahtlosen Netzwerks den Einsatz eines Verschlüsselungsverfahrens.

Ihr Speedport W 700V setzt, wie alle Produkte der Reihe Speedport, wirksame Verschlüsselungsverfahren ein, die Fremdzugriffe (hacking) ins Funknetz weitgehend ausschließen.

Verschlüsselungsverfahren

Um Sicherheit von Beginn an zu gewährleisten, ist Ihr Speedport W 700V bereits im Lieferzustand mit einer individuellen Verschlüsselung (WPA/ WPA2 mit Pre-shared key) ausgestattet. Den Schlüssel finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts. Diesen Schlüssel können Sie bei Bedarf ändern, z. B. wenn Unbefugte Zugang zu Ihrem Speedport W 700V und dem Typenschild haben. Weitere Informationen hierzu finden Sie im Abschnitt "Drahtlose Netzwerkverbindung" auf Seite 9.

Ein Verschlüsselungsverfahren verändert die Daten beim Senden nach einem von Ihnen bestimmbaren Schlüssel, so dass nur jemand, der diesen Schlüssel besitzt, den Zusammenhang und Inhalt des Datenstroms erkennen kann. Der Empfänger, der den gleichen Schlüssel einsetzt, entschlüsselt die Daten, die dann wieder wie zuvor zur Verfügung stehen.

Es gibt derzeit zwei Verfahren, die in drahtlosen Netzen eingesetzt werden:

- WPA (Wi-Fi Protected Access)
- WEP (Wired Equivalent Privacy)

Dabei ist WEP das ältere Verfahren, das derzeit noch im Einsatz ist. WPA wurde entwickelt, um die von WEP gebotene Sicherheit weiter zu verbessern. Die Produkte der Speedport-Reihe unterstützen neben WEP den besonders hohen Sicherheitsstandard von WPA und auch die neueste Entwicklung, den Standard WPA2. Wenn Sie mit Geräten in Ihrem Netzwerk zusammenarbeiten, die WPA bzw. WPA2 nicht unterstützen, können Sie den WEP-Verschlüsselungsmechanismus verwenden.

WPA/WPA2

Um höchste Sicherheit bei der drahtlosen Datenübertragung zu erreichen, wurde WPA (Wi-Fi Protected Access) entwickelt. WPA2 ist der Nachfolger des Verschlüsselungsstandards WPA und entspricht dem IEEE-Standard 802.11i. Zur Schlüsselerzeugung werden das Verfahren TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) und der Verschlüsselungsalgorithmus AES (Advanced Encryption Standard) mit 128-, 192- oder 256-Bit-Keys verwendet.

Sie können in Ihrem drahtlosen Netzwerk gleichzeitig WPA und WPA2 verwenden, wenn WPA2 nicht von allen Komponenten Ihres drahtlosen Netzwerks unterstützt wird.

Einführung

Wenn Sie ein kleines Netzwerk (zu Hause oder im Büro) betreiben, dann ist mit der Verwendung der WPA/WPA2-Verschlüsselung Ihr Netzwerk optimal gesichert. In diesem Fall definieren Sie für Ihren Speedport W 700V ein Kennwort (Pre-shared key). Die Schlüsselerzeugung erfolgt automatisch. Wie Sie ein solches Kennwort einrichten ist im Abschnitt "WPA2- und WPA/WPA2-Verschlüsselung" beschrieben.

Um Zugang zum Speedport W 700V und damit zum drahtlosen Netz zu erhalten, muss jeder PC dieses Kennwort für den Zugriff verwenden. Um WPA nutzen zu können, müssen die WLAN-Adapter der beteiligten PCs WPA unterstützen. Ist dies nicht der Fall, ist auf diesen PCs zusätzliche Software notwendig. Das System muss dazu mit dem Betriebssystem Windows® XP ausgestattet sein. Sie finden auf der Web-Seite von Microsoft® ein Update, mit dem Sie WPA auf Ihrem PC nachrüsten können. Die Konfiguration erfolgt dann mit dem Standard-Konfigurationstool für "Wireless Network Connections" Ihres Windows-Systems. Weitere Informationen erhalten Sie auf der Web-Seite von Microsoft.

WEP

WEP ist ein älteres Verschlüsselungsverfahren und wird nur empfohlen, wenn Sie in Ihrem drahtlosen Netzwerk Geräte betreiben, die WPA nicht unterstützen. Beim WEP-Verfahren können Sie entweder selbst einen Schlüssel vergeben oder einen Schlüssel aus einem von Ihnen festgelegten Kennsatz generieren lassen.

Für das Errechnen des Schlüssels stehen zwei Sicherheitsstufen zur Verfügung:

- 64-Bit-Verschlüsselung: Zum Errechnen des Schlüssels aus den Ausgangsinformationen, z. B. Ihrem Kennsatz, werden 64 Bit verwendet.
- 128-Bit-Verschlüsselung: Zum Errechnen des Schlüssels werden 128 Bit verwendet, womit eine höhere Sicherheit gegen Entschlüsselung erreicht werden kann.

Dieser komplexe Verschlüsselungsvorgang läuft für Sie verdeckt ab. Sie wählen nur die Sicherheitsstufe und geben einen Zeichensatz ein, aus dem für Sie der Schlüssel errechnet wird. Auf der Basis dieses Zeichensatzes werden Ihnen vier mögliche Schlüssel zur Verfügung gestellt, aus denen Sie, sozusagen als persönlicher Zufallsgenerator, einen auswählen.


Alle Stationen im Netzwerk verwenden die gleichen Schlüssel. Bewahren Sie deshalb den Schlüsselsatz und die Schlüsselnummer sicher vor dem Zugriff von Unbefugten auf. Wie Sie einen WEP-Schlüssel einrichten, ist in der ausführlichen Bedienungsanleitung beschrieben.

Inbetriebnahme

Ihr Speedport W 700V ist ein hochwertiges Gerät, das nur dann zu Ihrer Zufriedenheit arbeitet, wenn Sie alle für die Inbetriebnahme notwendigen Voraussetzungen erfüllen. Alle Informationen zur Inbetriebnahme finden Sie auf der Installationsanleitung. Führen Sie die dort beschriebenen Schritte sorgfältig aus.

- 1. Inbetriebnahme des Speedport W 700V durchführenwie in der Installationsanleitung beschrieben:
 - Auspacken und Verpackungsinhalt prüfen
 - Aufstellen
 - Anschließen an den DSL-Anschluss, das Telefon und das Stromnetz
 - PC anschließen
- 2. Basiskonfiguration mit Hilfe des Assistenten durchführen (siehe Seite 11)
 - Sicherheitseinstellungen vornehmen
 - Internetzugang einrichten
 - DSL-Telefonie einrichten


In der folgenden Abbildung sehen Sie ein Beispiel für den korrekten Anschluss des Speedport W 700V für einen ISDN-Telefonanschluss. Sie können die Funktionen Ihres Speedport W 700V anhand der Leuchtanzeigen (siehe Seite IV und Seite 35) überprüfen.

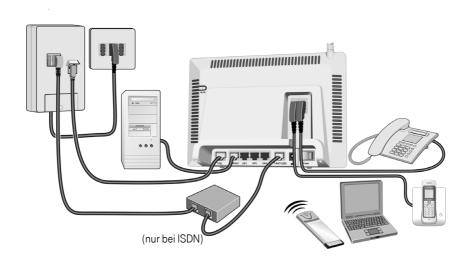

PC anschließen (Netzwerkverbindung)

Sie können nun PCs kabelgebunden oder drahtlos an Ihren Speedport W 700V anschließen. Die anschließende Basiskonfiguration des Speedport W 700V sollte mittels einem über Kabel verbundenen PC durchgeführt werden.

Kabelgebundene Netzwerkverbindung

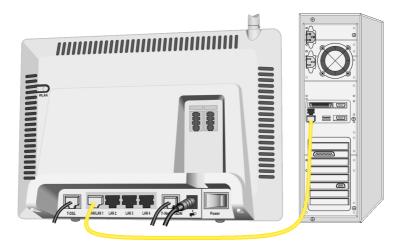

- → Stecken Sie das gelbe Ethernetkabel in eine der mit LAN1 bis LAN4 gekennzeichneten Buchsen an der Rückseite des Geräts.
- Das andere Ende stecken Sie in die Buchse der Ethernet-Schnittstellenkarte an Ihrem PC.

Auf diese Weise können Sie noch drei weitere PCs anschließen.

Drahtlose Netzwerkverbindung

Ein drahtloser Anschluss wird über einen WLAN-Adapter hergestellt, der an Ihrem PC installiert sein muss. Dies kann eine Speedport W 100card oder ein anderer IEEE 802.11g- oder 802.11b-kompatibler WLAN-Adapter sein. Sie definieren ein drahtloses Netzwerk, indem Sie allen Geräten eine identische SSID (Name Ihres drahtlosen Netzwerks) zuweisen.



Wenn Sie einen PC drahtlos mit dem Speedport W 700V verbinden wollen, beachten Sie bitte Folgendes:

- An Ihrem Speedport W 700V sind eine individuelle SSID und die Verschlüsselung WPA/WPA2 mit Preshared key voreingestellt. Die Daten finden Sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts (SSID und Encr. Key).
- SNr. 300456 Speedport W7700V

 MAC: 00128F000001

 SSID: WAAR-000001456

 Encr. Key: SP-000001456
- Prüfen Sie zunächst, ob der WLAN-Adapter, mit dem Sie die drahtlose Verbindung herstellen wollen, WPA2-Verschlüsselung unterstützt, und stellen Sie die SSID und den Pre-Shared key Ihres Speedport W 700V am Adapter ein. Dies ist in der Bedienungsanleitung des WLAN-Adapters beschrieben.
- Falls WPA2 nicht unterstützt wird, müssen Sie zuerst einen PC über Kabel mit dem Speedport W 700V verbinden, den Verschlüsselungsmodus WPA/ WPA2 bzw. WEP einrichten und am WLAN-Adapter eintragen. Nähere Hinweise hierzu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Sind am drahtlosen WLAN-Adapter Ihres PCs die richtige SSID und die Verschlüsselung eingetragen, wird die Funkverbindung automatisch hergestellt, wenn Ihr Speedport W 700V eingeschaltet ist. Falls keine Verbindung hergestellt wird, prüfen Sie, ob der WLAN-Schalter auf der Rückseite des Speedport W 700V (siehe Seite V) eingeschaltet ist.

Sie können den WLAN-Betrieb auch über ein angeschlossenes Telefon aktivieren oder deaktivieren (siehe Seite 25).

Einbinden ins lokale Netzwerk

Damit Sie Ihren PC mit dem Speedport W 700V verbinden und einen Zugang ins Internet herstellen können, muss die Netzwerkkonfiguration des PCs durchgeführt werden. Dies geschieht mit den Hilfsmitteln, die das Betriebssystem Ihres PCs zur Verfügung stellt.

- Wenn Sie Windows® XP oder Windows® 2000 als Betriebssystem verwenden, erfolgt die Einbindung des PCs in das lokale Netzwerk in der Regel automatisch, sofern Sie die Standardeinstellungen nicht verändert haben. Weitere Hinweise finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.
- Für einen PC mit **Windows**® **98/ME** müssen Sie die Netzwerkkonfiguration durchführen, wenn dieser nicht vorher schon in ein Netzwerk eingebunden war (siehe in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der CD-ROM).

Alle Konfigurationseinstellungen, die Sie am Speedport W 700V vornehmen müssen, z. B. um Verbindungen ins Internet herstellen zu können oder die Sicherheitseinstellungen Ihres Netzwerkes vorzunehmen, erfolgen mittels eines browser-basierten Konfigurationsprogramms, das in der Firmware des Speedport W 700V enthalten ist. Sie rufen es mit Ihrem Internet-Browser auf. Der Assistent leitet Sie Schritt für Schritt durch das Einrichten des Internetzugangs über den DSL-Anschluss. Dies ist im Kapitel "Basiskonfiguration" ab Seite 11 beschrieben.

Zusätzlich bietet das Konfigurationsprogramm noch weitere Konfigurations- und Administrationsmöglichkeiten. Dies ist im Abschnitt "Administration des Speedport W 700V" ab Seite 27 und in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der CD-ROM beschrieben.



Sollte auf einem Ihrer PCs eine spezielle Software für den Internetzugang und E-Mail installiert sein, so achten Sie darauf, dass dort der Zugang über LAN (Netzwerk) eingerichtet wird.

Basiskonfiguration

Ihr Speedport W 700V ist im Lieferzustand bereits so vorkonfiguriert, dass er im Regelfall ohne umfangreiche Feinkonfiguration in einer Vielzahl von Netzen lauffähig ist. Ihr Speedport W 700V wird auch mit einer individuellen Datenverschlüsselung ausgeliefert. Sie müssen in der Basiskonfiguration lediglich Ihre Zugangsdaten für das Internet und ggf. für die DSL-Telefonie eintragen. Sie können das Passwort für den Zugang zum Konfigurationsprogramm ändern und ggf. die voreingestellte Verschlüsselung ändern.



Die erste Konfiguration sollten Sie an einem PC vornehmen, der mit einem Kabel an den Speedport W 700V angeschlossen ist.

Das Konfigurationsprogramm

Das Konfigurationsprogramm ist eine browser-basierte Konfigurationsoberfläche, die Sie durch die Konfiguration leitet. Dabei erhalten Sie ausführliche Informationen über die auszuführenden Schritte.

Das Konfigurationsprogramm bietet Ihnen:

- Basiskonfiguration mittels eines Assistenten (in der Folge im Detail beschrieben)
 Über den Assistenten konfigurieren Sie die Funktionen, die für den Betrieb unabdingbar sind.
- Erweiterte Konfigurationsmöglichkeiten (siehe Bedienungsanleitung auf CD-ROM)

 Hier haben Sie die Möglichkeit, zusätzliche Einstellungen vorzunehmen, wie z. B. das Einrichten einer Firewall, die Beschränkung des Internetzugangs für einzelne PCs in Ihrem Netzwerk und weitere Einstellungen für Ihr Netzwerk, z. B. die Verwendung eines Repeaters und Einstellungen für das Telefonieren über Internet.
- Status

Hier finden Sie Informationen über den Status Ihres Speedport W 700V, die Internetverbindung, die DSL-Telefonie und Ihr kabelgebundes und drahtloses Netzwerk.

Verwaltung

Im Menü *Verwaltung* können Sie Ihren Speedport W 700V neu starten, neue Firmware laden und die Konfigurations- und Sicherheitseinstellungen sichern und wieder laden.

Konfigurationsprogramm aufrufen

Sie rufen das Konfigurationsprogramm mit einem Internet-Browser auf. Sie können dafür den Browser verwenden, der auf Ihrem PC installiert ist und den Sie als Ihren Standard-Browser verwenden. Das Vorgehen ist mit allen Internet-Browsern das gleiche. Wir empfehlen die Verwendung des Internet Explorer[®] ab Version 6.0.

Voraussetzungen für die Konfiguration

- Sie haben, wie in Kapitel "Inbetriebnahme" beschrieben, Ihren Speedport W 700V angeschlossen und gegebenenfalls die Netzwerkkonfiguration Ihres PCs überprüft (siehe Kapitel "Einbinden ins lokale Netzwerk" auf Seite 10).
- Ihr Speedport W 700V ist eingeschaltet (die Leuchtanzeige Power leuchtet).
- Die Kabelverbindung zum Splitter besteht (ADSL: Die Leuchtanzeige T-DSL leuchtet stetig, VDSL2: Die Leuchtanzeige WAN leuchtet stetig).
- Die WLAN- bzw. LAN-Verbindung ist betriebsbereit (die Leuchtanzeigen für WLAN bzw. LAN leuchten stetig oder blinken).

Einstellungen für Ihren Internet-Browser

Sie können die Standardeinstellungen Ihres Browsers verwenden. Wenn sich das Konfigurationsprogramm nicht starten lässt, prüfen Sie bitte folgende Punkte:

- Es sollte in Ihrem Netzwerk kein Proxy (Proxy = Stellvertreter; Bindeglied/Puffer im Netz zwischen dem Rechner und dem Netzserver) konfiguriert sein.
- Java Script muss aktiviert sein.
- Es darf kein automatisches Konfigurationsskript verwendet werden.

Ihr Browser muss so eingestellt sein, dass das Anzeigen von Popups akzeptiert wird. Wenn Sie mit Windows® XP Service Pack 2 arbeiten, sind Popups standardmäßig blockiert. Sie müssen Popups für das Konfigurationsprogramm zulassen, um es starten zu können. Gehen Sie wie folgt vor:

- → Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Informationsleiste des Browsers.
- → Wählen Sie Popups von dieser Seite zulassen.
- Bestätigen Sie das Dialogfenster mit OK.

Es werden nun die Konfigurationsseiten des Speedport W 700V als Popup zugelassen.

Weitere Einstellungen für das Verhalten des Internet Explorer[®] bei Popups können Sie

- über den Menüeintrag *Extras Popupblocker* oder
- über *Extras Internetoptionen* im Register *Datenschutz* vornehmen.

Konfiguration starten

Das Konfigurationsprogramm wird mittels einer URL (Uniform Resource Locator = definierte Adresse in einem Netz für bestimmte Dokumente oder Anwendungen) aufgerufen. Diese Adresse lautet bei Auslieferung 192.168.2.1.

→ Starten Sie Ihren Internet-Browser.



→ Geben Sie in der Adressleiste die URL des Konfigurationsprogramms ein: 192.168.2.1 und drücken Sie die Eingabetaste.

Geben Sie als URL nur die IP-Adresse 192.168.2.1 ein. Sie können auch http:// und dann die IP-Adresse eingeben, aber **nicht** www. Das Konfigurationsprogramm wird in diesem Fall nicht gefunden, es erscheint "*Seite nicht verfügbar*".

Es erscheint die Seite zum Starten des Konfigurationsprogramms.

Wird das Fenster nach kurzer Zeit nicht geöffnet und erscheint stattdessen das Fenster "Seite nicht verfügbar", haben Sie die URL falsch eingegeben oder die Gateway-Adresse für den Speedport W 700V auf Ihrem PC wurde nicht oder falsch vergeben. Prüfen Sie die Netzkonfiguration des PCs. Nähere Hinweise finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.



Basiskonfiguration


Auf dieser Seite können Sie das Konfigurationsprogramm starten und sich den Status für den Betriebszustand der wichtigsten Funktionen des Speedport W 700V anzeigen lassen.

Über die Schaltfläche *>>Status* können Sie den Betriebszustand des Speedport W 700V ohne Eingabe eines Passwortes prüfen (siehe Seite 18).

→ Klicken Sie auf die Schaltfläche Konfiguration starten, um mit der Konfiguration zu beginnen.


Nach kurzer Zeit wird das Fenster zum Anmelden angezeigt.

Anmelden beim Konfigurationsprogramm

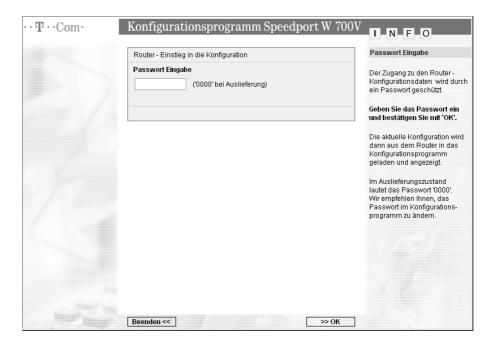

- Micken Sie in das Eingabefeld und geben Sie das Passwort ein (im Lieferzustand 0000).
- → Klicken Sie auf OK.

Nach kurzer Zeit wird die Startseite des Konfigurationsprogramms angezeigt.

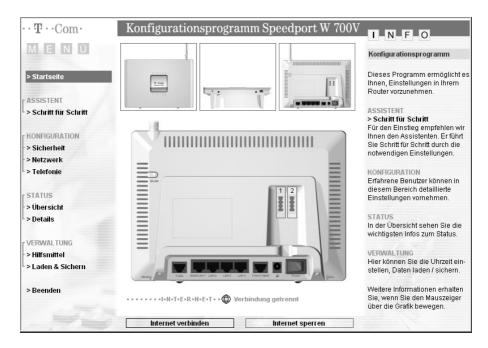

Auf der Startseite finden Sie eine Übersicht über das Menü des Konfigurationsprogramms. In der Spalte INFO auf der rechten Seite des Fensters sind die Menüpunkte kurz beschrieben.

Wenn Sie den Mauszeiger über die Ansicht der Rückseite des Speedport W 700V bewegen, werden in der Spalte INFO Informationen zu den Anschlüssen gezeigt. Wenn Sie auf eine der kleinen Darstellungen der Vorder- bzw. Unterseite des Geräts klicken, wird diese Ansicht vergrößert in der Mitte gezeigt und Sie können die Informationen zu den Leuchtanzeigen bzw. den Anschlüssen an der Unterseite in der INFO-Spalte sehen.

Außerdem können Sie auf der Startseite eine Verbindung zum Internet manuell herstellen oder die Verbindung unterbrechen sowie den Internetzugang sperren oder freigeben (eine Beschreibung dazu finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM).

Konfiguration mit dem Assistenten

Für die Basiskonfiguration steht Ihnen der Assistent zur Verfügung, der Sie Schritt für Schritt durch die Konfiguration Ihres Speedport W 700V führt.



Bevor Sie mit der Konfiguration beginnen, legen Sie bitte die Unterlagen (Auftragsbestätigung) griffbereit, die Sie nach Ihrer Anmeldung bei einem Provider, z. B. T-Online, erhalten haben. Sie benötigen die Angaben mit den persönlichen Daten, damit Sie eine Verbindung ins Internet aufbauen und DSL-Telefonie einstellen können.

Die Spalte INFO rechts auf der Seite enthält Hilfetexte, die Sie bei der Konfiguration unterstützen. Wenn Sie den Mauszeiger über einen Menüpunkt oder ein Auswahlfeld führen, erhalten Sie in der Info-Spalte weitere spezifische Information angezeigt.

- → Sie starten den Assistenten durch Klicken auf Schritt für Schritt.
- → Folgen Sie den Anweisungen auf dem Bildschirm und lesen Sie aufmerksam die Hilfetexte in der Spalte INFO rechts im Bildschirm.
- Andern Sie die Voreinstellungen nur, wenn unbedingt erforderlich.

Für die Konfiguration des Internetzugangs und der DSL-Telefonie benötigen Sie die Daten Ihres Providers (z. B. T-Online), die Sie mit der Auftragsbestätigung erhalten haben. Nachfolgend sehen Sie jeweils ein Beispiel für die Einstellung des Internetzugangs und der DSL-Telefonie für T-Online.

Internetverbindung

Name im Konfigurationsprogramm	Beispiel	Beschreibung
Anschlusskennung		Anschlusskennung und T-Online-Num-
T-Online-Nummer	520011223344	mer finden Sie in der Auftragsbestäti-
		gung.
Mitbenuterznummer / Suffix	0001	In der Regel bleibt die Voreinstellung.
Persönliches Kennwort	12345678	Das persönliche Kennwort gilt nur für
		den Internetanschluss von T-Online.

DSL-Telefonie

Name im Konfigurationsprogramm	Beispiel	Beschreibung
DSL Telefonnummer	032222371614	DSL-Telefonnummer, E-Mail-
E-mail-Adresse	anna.neu@t-online.de	Adresse und Passwort finden Sie in
Passwort (Webkennwort)		der Auftragsbestätigung.

Für die Sicherheit im drahtlosen Netz ist bereits im Lieferzustand eine individuelle SSID und Datenverschlüsselung (WPA/WPA2 mit Pre-shared key) in Ihrem Speedport W 700V voreingestellt. Sie finden diese Daten auf dem Typenschild auf der Rückseite des Gerätes (s. S. 9). Verschlüsselung und SSID müssen auch an allen Netzwerkadaptern eingestellt werden, über die Sie PCs drahtlos mit dem Speedport W 700V verbinden wollen. Falls die von Ihnen verwendeten Netzwerkadapter WPA2 nicht unterstützen, müssen Sie im Assistenten den Verschlüsselungsmodus und die Schlüssel ändern.

Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.



Merken Sie sich das Passwort oder notieren Sie es und bewahren es sicher auf. Wenn Sie das Passwort vergessen haben, können Sie das Konfigurationsprogramm nicht mehr erreichen. Sie müssen dann den Speedport W 700V vollständig auf Werkseinstellungen zurücksetzen, um das Konfigurationsprogramm wieder zu erreichen (siehe Seite V). Ihre Einstellungen sind dann nicht mehr verfügbar.




Sie können bei fehlerhafter Eingabe der Zugangsdaten die Konfiguration mit dem Assistenten fortsetzen. Es ist dann aber nicht möglich, die Konfiguration zu testen.

Status

Auf der Seite zum Starten des Konfigurationsprogramms gibt es die Möglichkeit, ohne Eingabe des Passwortes eine Übersicht über den Betriebszustand des Speedport W 700V zu erhalten.

>> Klicken Sie auf der Startseite auf die Schaltfläche >> Status.

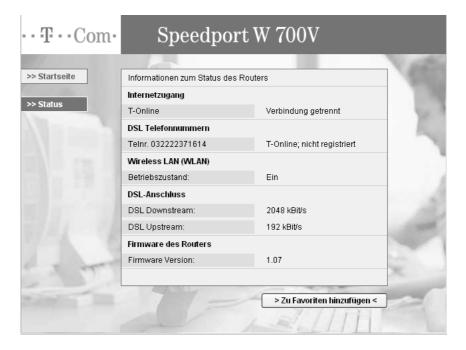

Es erscheint eine Übersicht zum Betriebszustand folgender Funktionen:

- Internetzugang
- DSL-Telefonnummern
- Wireless LAN (WLAN)
- DSI -Anschluss
- Firmware des Routers

Wenn Sie auf die Schaltfläche *Zu Favoriten hinzufügen* klicken, können Sie diese Status-Seite zu den Favoriten in Ihrem Internet-Browser hinzufügen. Sie können diese Seite dann jederzeit aufrufen (wenn der Speedport W 700V eingeschaltet und der PC damit verbunden ist), ohne das Konfigurationsprogramm extra zu starten.

Speedport W 700V nutzen

Nachdem Sie Ihren Speedport W 700V angeschlossen und konfiguriert haben, steht er sofort allen angeschlossenen PCs zur Verfügung.

In diesem Kapitel finden Sie Hinweise und Beispiele für folgende Anwendungsmöglichkeiten:

- Einsatzmöglichkeiten (siehe unten)
- Im Internet Surfen (Seite 21)
- Telefonfunktionen und Telefonieren (Seite 22)

Einsatzmöglichkeiten

Anschluss an das Internet

Ihr Speedport W 700V ermöglicht den Zugang aller angeschlossenen PCs zum Internet. Um den Zugang ins öffentliche Netzwerk (Internet) zu erhalten, benötigen Sie einen DSL-Anschluss, z. B. T-DSL, der Ihnen von einem Dienstanbieter (Provider) wie T-Com zur Verfügung gestellt wird.

DSL ist ein Zusatz zum Telefon-Festnetz. Sie können es sowohl für das analoge Telefonnetz (T-Net) als auch für ISDN (z. B. T-ISDN) beantragen. Der Speedport W 700V unterstützt die Übertragungsstandards ADSL und ADSI 2+.

ADSL

(Asymmetrical Digital Subscriber Line = Asymmetrischer, digitaler Benutzeranschluss) Ihr Speedport W 700V ist für dieses Übertragungsverfahren ausgelegt und beinhaltet bereits das dafür notwendige Modem.

Asymmetrisch bedeutet, dass die Übertragung vom Internet zum Anwender (downstream) schneller ist als vom Anwender zum Internet (upstream). Die Geschwindigkeit hängt vom aktuell verwendeten Übertragungsprotokoll ab.

Da bei T-DSL der Datenstrom über einen Splitter (Trennvorrichtung) von den Kanälen für die Nicht-Datendienste abgetrennt wird, stehen Ihnen die vom Grunddienst vorliegenden Leitungen (analog: eine Leitung, eine Rufnummer, ISDN: zwei Leitungen, mindestens drei Rufnummern (MSN)) auch dann zur Verfügung, wenn Ihre PCs im Internet kommunizieren.

Darüberhinaus haben Sie die Möglichkeit, ein externes Modem, z. B. ein VDSL2-Modem anzuschließen und anstelle des internen Modems zu verwenden.

Aufbau eines lokalen Netzwerks

Mit dem Speedport W 700V können Sie ein lokales Netzwerk (Local Area Network, LAN), z. B. ein Heimnetzwerk, aufbauen. Alle PCs dieses Netzwerks können miteinander kommunizieren und erhalten den Zugang zum Internet.

Sie haben verschiedene Möglichkeiten des Netzaufbaus. Sie können mit dem Speedport W 700V


- ein drahtloses lokales Netzwerk (WLAN) aufbauen.
- ein kabelgebundenes lokales Netzwerk (Ethernet) aufbauen.
- ein lokales Netzwerk, bestehend aus drahtlosen und kabelgebundenen Netzwerkkomponenten aufbauen.
- gemeinsam mit dem Repeater Speedport W 100XR (oder einem zweiten Speedport W 700V, anderen Repeatern oder WLAN-Routern) die Reichweite Ihres drahtlosen lokalen Netzwerkes erweitern.

Weitere Informationen hierzu finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

DSL-Telefonie und Anschluss von analogen Telefonen

Der Speedport W 700V ermöglicht die Kombination von Festnetz- und DSL-Telefonie (VoIP) für zwei analoge Telefone.

Damit können Sie die Vorteile beider Technologien optimal einsetzen. Sie können die günstigen Tarife der DSL-Telefonie ohne zusätzliche Telefongeräte nutzen. Außerdem haben Sie weiterhin die Möglichkeit, Ihren analogen oder ISDN-Festnetzanschluss zu verwenden. Welche Art des Telefonierens für Sie günstiger ist, hängt von Ihrem Telefonverhalten und von den jeweiligen Tarifangeboten Ihrer Dienstanbieter ab. Der Speedport W 700V lässt Ihnen jederzeit die freie Wahl.

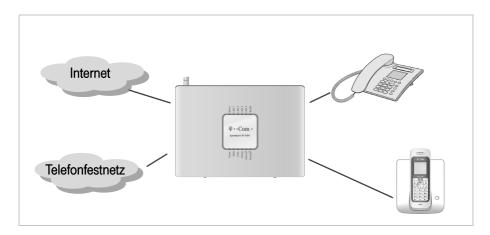

An den Anschlüssen für Telefone können Sie zwei beliebige analoge Telefone oder Basisstationen für schnurlose Telefone (DECT-Telefone) anschließen. Wenn Sie einen ISDN-Anschluss haben, können Sie diesen Anschluss über das Konfigurationsprogramm des Speedport W 700V konfigurieren.

Für die Konfiguration der DSL-Telefonie benötigen Sie die entsprechenden Zugangsdaten Ihres DSL-Telefonie-Anbieters.

Selbstverständlich können Sie auch weiterhin DSL-Telefonie über einen der am Speedport W 700V angeschlossenen PCs betreiben. In diesem Fall muss der PC mit Lautsprecher und Mikrofon oder Headset und einer vollduplexfähigen Soundkarte ausgestattet sein und über die notwendige Software verfügen.

Beachten Sie bitte, dass die telefonische Erreichbarkeit über das Internet nur bei aktiver Internetverbindung gegeben ist.

Im Internet Surfen

Zum Surfen im Internet starten Sie bitte den Internet-Browser auf Ihrem PC. Im Regelfall wird die Startseite angezeigt, die der Browser als Standard ausgewählt hat. Es können mehrere Benutzer in Ihrem Netzwerk gleichzeitig im Internet surfen.

Telefonfunktionen und Telefonieren

In diesem Kapitel wird beschrieben, welche Funktionen des Speedport W 700V Sie am Telefon nutzen können. Die Einstellung der Telefonfunktionen mittels Konfigurationsprogramm ist im Kapitel Telefonie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der CD-ROM beschrieben.

Externe Verbindungen sind alle Anrufe über Ihren Festnetzanschluss (Analog oder ISDN) oder über Internet (DSL-Telefonie). Interne Verbindungen sind Gespräche zwischen den am Router angeschlossenen Telefonen.



Leistungsmerkmale (z. B. T-Net, T-ISDN) für externe Verbindungen müssen von Ihrem Telefonnetzbetreiber an Ihrem Telefonanschluss freigeschaltet sein. Sie können diese Leistungsmerkmale wie gewohnt nutzen, auch wenn Sie Ihr Telefon an den Speedport W 700V angeschlossen haben.

Informationen darüber finden Sie in der Auftragsbestätigung für Ihren Telefonanschluss oder erhalten Sie bei Ihrem Telefonnetzbetreiber.

Telefongespräche führen

Sie können im Konfigurationsprogramm des Speedport W 700V einstellen, mit welchem der beiden Anschlüsse Sie über Festnetz bzw. über Internet (DSL-Telefonie) telefonieren wollen. Sie können außerdem einstellen, ob externe Gespräche automatisch geführt werden oder erst nach Vorwahl einer 0. Eine ausführliche Anleitung zu diesen Konfigurationseinstellungen finden Sie im Kapitel "Telefonie" auf Seite 94.

Extern telefonieren

- 1. Voreinstellung im Konfigurationsprogramm: automatisch
 - Heben Sie den Hörer ab (es ertönt das Freizeichen für Festnetz- oder DSL-Telefonie).
 - Wählen Sie die gewünschte Nummer.
- 2. Voreinstellung im Konfigurationsprogramm: 0 vorwählen
 - Heben Sie den Hörer ab (es ertönt das Freizeichen für interne Gespräche).
 - Wählen Sie 0.
 - Wählen Sie die gewünschte Nummer.

Anzeige der Rufnummer beim Gesprächspartner

Wenn Sie in den Konfigurationseinstellungen (siehe Seite 99) die Funktion *Telefonnummern unterdrücken* aktiviert haben, können Sie trotzdem Ihre Telefonnummer für das akutelle Gespräch beim Gesprächspartner sichtbar machen.

→ Wählen Sie #31# und dann die Rufnummer Ihres Gesprächspartners.

Anrufweiterschaltung

Anrufweiterschaltung können Sie im Konfigurationsprogramm des Speedport W 700V einrichten (siehe Bedienungsanleitung auf der CD-ROM).

Intern telefonieren

- 1. Voreinstellung: automatisch extern telefonieren
 - Heben Sie den Hörer ab (es ertönt das Freizeichen für externe Gespräche).
 - Drücken Sie die Taste R (Sie hören den Wählton für interne Gespräche) und wählen Sie *1 für Gespräche zum Anschluss 1 bzw. *2 zum Anschluss 2.
- 2. Voreinstellung: interne Gespräche
 - Heben Sie den Hörer ab (Sie hören den Wählton für interne Gespräche).
 - Wählen Sie *1 für Gespräche zum Anschluss 1 bzw. *2 zum Anschluss 2.
- 3. Annahme eines Anrufes

Sie können einen Anruf, der beim anderen Anschluss des Speedport W 700V eingeht, an Ihrem Anschluss annehmen: Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie *09#.

Erweiterte Möglichkeiten

Die in diesem Abschnitt beschriebenen Funktionen, die Ihnen beim Telefonieren über Speedport W 700V zur Verfügung stehen, gelten sowohl für externe als auch für interne Telefongespräche.

Makeln von Telefongesprächen

Besteht neben einem aktuellen Gespräch 1 eine Rückfrageverbindung zu einem Gesprächspartner 2, so können Sie mit der Rückfragetaste beliebig oft zwischen den zwei Gesprächen hin- und herschalten.

Am analogen Anschluss können Sie dieses Leistungsmerkmal nur für das Hin- und Herschalten zu einem internen Gesprächspartner oder zu einem Gesprächspartner, der über eine Internetrufnummer zu erreichen ist, nutzen.

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung			
Rückfrage		Wählen Sie R0 Rufnummer , wenn Sie wäh-			
- zu externer Rufnummer	R0 Rufnummer	rend eines Gespräches eine Rückfrage bei			
- zu internem Anschluss	R*	einer anderen externen Telefonnummer ein-			
		leiten wollen.			
		Wählen Sie R* , wenn Sie die Rückfrage an			
		den anderen internen Anschluss richten wol-			
		len.			

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung
Anklopfen annehmen/zwi-	R2	Drücken Sie R2 , um während eines Gesprä-
schen zwei Gesprächen		ches ein ankommendes Gespräch anzuneh-
wechseln		men. Die Verbindung zum ersten Gespräch
		wird gehalten.
		Durch erneutes Drücken von R2 können Sie
		zum jeweils wartenden Anrufer wechseln.
		Wenn Sie das erste Gespräch vorher been-
		den, klingelt Ihr Telefon und Sie können den
		zweiten Anruf wie gewohnt entgegenneh-
		men.
Anklopfen ablehnen	R0	Drücken Sie R0 , um während eines Gesprä-
		ches ein ankommendes Gespräch abzuleh-
		nen. Der zweite Anrufer hört dann das
		Besetztzeichen.
Ein Gespräch beenden	R1	Drücken Sie R1 , um das aktuelle Gespräch zu
		beenden. Sie wechseln zum wartenden
		Gespräch.

Konferenzschaltung zwischen drei Teilnehmern

Funktion	Tastenkombination	Beschreibung				
Konferenzschaltung	R3	Wenn Sie ein Gespräch führen und ein zwei-				
		tes Gespräch nach Anklopfen wartet (siehe				
		oben), drücken Sie erst R2 , um das wartende				
		Gespräch anzunehmen und dann R3, um				
		eine Konferenzschaltung zwischen den bei-				
		den Gesprächsteilnehmern und Ihnen zu				
		ermöglichen.				
Konferenzschaltung	R2	Drücken Sie R2 , um die Konferenzschaltung				
beenden und Gespräche		zu beenden.				
getrennt weiterführen		Sie sind dann wieder mit dem vorher aktiven				
		Gespräch verbunden, das vorher wartende				
		Gespräch ist nun wieder in der Warteposition.				
Konferenzschaltung	Hörer auflegen	Legen Sie den Hörer auf, um alle Gespräche				
beenden		zu beenden.				

Akustische Signale des Telefons

Sie können Festnetz- und DSL-Telefonie anhand der Signale und Ruftöne des Telefons unterscheiden. Als Voreinstellung werden alle externen Telefonate an beiden Anschlüssen über Festnetz geführt. Die aktuelle Zuordnung hängt von den Konfigurationseinstellungen ab, die Sie für die beiden Telefonanschlüsse vorgenommen haben (siehe Seite 99).

Die folgende Darstellung zeigt Ihnen Dauer und Intervall der einzelnen Hörtöne und Ruftakte eines Telefons für Festnetz- und für DSL-Telefonie:

Signal	Zeitachse für die Hörtone in Sekunden															
	2	4	6	8	10	12	14	16	18	20	22	24	26	28	30	32
Festnetz-Ton																
DSL-Ton																
Besetzt																
Besetzt(Anrufbeantworter)																
Fehler																

Die nachfolgende Tabelle zeigt, welchen Signalton Sie in Abhängigkeit der konfigurierten Verbindungen und eingestellten Anrufzuordnung hören:

Voreinstellung für gehendes Telefonat	Festnetzstatus	Status DLS-Telefonie	Rufton		
Festnetz	Verfügbar	Verfügbar	Festnetz-Ton		
	Verfügbar	Besetzt	Festnetz-Ton		
	Verfügbar	Keine Verbindung	Festnetz-Ton		
	Besetzt	Verfügbar	DSL-Ton		
	Besetzt	Keine Verbindung	Besetzt		
	Keine Verbindung	Verfügbar	DSL-Ton		
	Keine Verbindung	Besetzt	Besetzt		
	Keine Verbindung	Keine Verbindung	Fehler		
DSL-Telefonie	Verfügbar	Verfügbar	DSL-Ton		
	Besetzt	Verfügbar	DSL-Ton		
	Keine Verbindung	Verfügbar	DSL-Ton		
	Verfügbar	Besetzt	Festnetz-Ton		
	Keine Verbindung	Besetzt	Besetzt		
	Verfügbar	Keine Verbindung	Festnetz-Ton		
	Besetzt	Keine Verbindung	Besetzt		
	Keine Verbindung	Keine Verbindung	Fehler		

WLAN über Telefon aktivieren oder deaktivieren

- 1. WLAN am Speedport W 700V über das Telefon aktivieren: Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie *91#.
- 2. WLAN am Speedport W 700V über das Telefon deaktivieren: Nehmen Sie den Hörer ab und wählen Sie **#91#**.

Administration des Speedport W 700V

Die Bedienoberfläche des Speedport W 700V enthält noch einige hilfreiche Funktionen für die Verwaltung Ihres Speedport W 700V. Sie können unter anderem:

- ein Firmware-Update des Speedport W 700V durchführen (Seite 33),
- den Speedport W 700V neu starten (Seite 27),
- die Konfigurationsdaten des Speedport W 700V sichern und bei Bedarf wiederherstellen oder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen (Seite 31).


Hilfsmittel zur Administration

Im Menüpunkt Hilfsmittel können Sie den Speedport W 700V neu starten.

Reboot - Speedport W 700V neu starten

Wenn der Speedport W 700V nicht mehr ordnungsgemäß arbeitet, können Sie ihn neu starten. Anschließend ist der Speedport W 700V wieder betriebsbereit.

→ Wählen Sie im Menü *Hilfsmittel* den Eintrag *Reboot*.

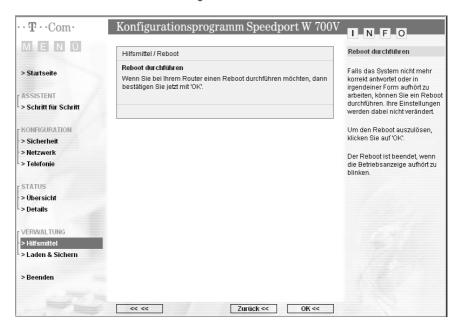

→ Klicken Sie auf *OK*. Ein Dialogfenster erscheint, in dem Sie den Neustart des Speedport W 700V noch einmal bestätigen müssen.

Es dauert eine Weile, bis der Speedport W 700V wieder gestartet ist. Zum Ausführen von Konfigurationsmaßnahmen müssen Sie sich neu anmelden.



Beim Reboot bleiben alle Einstellungen erhalten.

Der Speedport W 700V wird auch dann neu gebootet, wenn Sie ihn aus- und wieder einschalten (siehe Seite V).

Wenn Sie den Speedport W 700V vollständig auf Werkseinstellungen zurücksetzen wollen, können Sie dies über die Reset-Taste machen (siehe Seite V). In diesem Fall gehen Ihre Konfigurationseinstellungen verloren und ggf. wird die automatische Konfiguration gestartet (siehe ausführliche Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.


Daten laden und sichern

Wenn Sie Ihren Speedport W 700V nach Ihren Wünschen konfiguriert haben, ist es sinnvoll, diese Konfiguration zu sichern. Sollten die Einstellungen versehentlich gelöscht oder überschrieben werden, können Sie jederzeit auf diese Sicherung zurückgreifen. Sie können Ihre Sicherung auch wieder in den Speedport W 700V laden, wenn weiterreichende Konfigurationen dazu geführt haben, dass der Speedport W 700V nicht mehr so arbeitet wie erwartet.

Sollten Sie über keine gültige Sicherung verfügen, können Sie den Speedport W 700V auch wieder auf die Werkseinstellungen zurücksetzen. In diesem Fall gehen alle Ihre Konfigurationseinstellungen verloren, auch das eingestellte Passwort. (Es gilt wieder das voreingestellte Passwort 0000).

Sie können auch die Sicherheitseinstellungen Ihres Speedport W 700V sichern, um sie nach einem Zurücksetzen auf die Werkseinstellungen wieder zu importieren.

Wenn ein neuer Firmware-Stand zur Verfügung gestellt wird, können Sie im Bereich *Laden & Sichern* außerdem ein Firmware-Update durchführen.

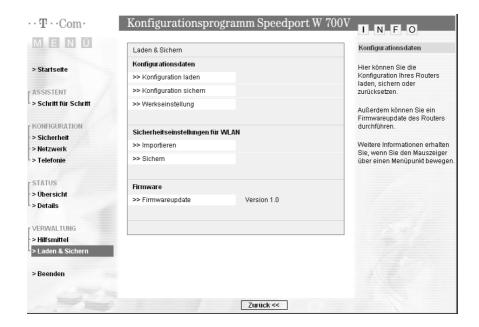

Sicherung der Konfigurationsdaten

- → Wählen Sie im Menü *Laden & Sichern* den Eintrag *Konfiguration sichern*.
 - Das Sichern der Konfigurationsdatei des Speedport W 700V wird gestartet.
- → Wählen Sie im anschließend geöffneten Dateiauswahl-Fenster ein Verzeichnis auf Ihrem lokalen PC
 aus, in dem die Konfigurationsdatei unter dem Namen backup_config.bin gespeichert werden soll.

 Bestätigen Sie mit Speichern.

Ist der Vorgang abgeschlossen, sind die aktuellen Konfigurationsdaten des Speedport W 700V in der angegebenen Datei gesichert.

Konfigurationsdaten laden

→ Wählen Sie im Menü *Laden & Sichern* den Eintrag *Konfiguration laden*.



- → Klicken Sie auf die Schaltfläche *Durchsuchen*. Wählen Sie aus dem Dateiauswahl-Fenster das Verzeichnis, in dem Sie die Sicherungsdatei abgelegt haben.
- Doppelklicken Sie auf die Datei.
 Der gesamte Pfad zu dieser Datei wird in dem Feld neben *Durchsuchen* angezeigt.
- → Klicken Sie auf *OK*. Die gesicherte Konfiguration wird geladen.

Werkseinstellungen wiederherstellen

Diese Funktion setzt den Speedport W 700V zurück auf die Werkseinstellungen. Alle Ihre persönlichen Konfigurationen gehen verloren, auch das Passwort.

→ Wählen Sie im Menü *Laden & Sichern* den Eintrag *Werkseinstellung*.



Klicken Sie auf *OK*. Die Werkseinstellungen werden wiederhergestellt.

Sie können die Werkseinstellungen auch über die Reset-Taste wiederherstellen (siehe Seite V). Diese Möglichkeit können Sie nutzen, wenn der Zugang zum Konfigurationsprogramm des Speedport W 700V nicht mehr möglich ist.

Sicherheitseinstellungen für WLAN sichern

Sie können die Sicherheitseinstellung für Ihr drahtloses Netzwerk (SSID und Verschlüsselung) in einer Datei auf Ihrem PC sichern. Sie können die Daten ggf. wieder importieren (siehe Seite 32), wenn Sie Ihren Speedport W 700V auf Werkseinstellungen zurückgesetzt haben. Außerdem können Sie diese Daten zur Konfigurierung von WLAN-Adaptern verwenden.

- → Wählen Sie im Menü Hilfsmittel Laden & Sichern den Eintrag Sichern.
- → Klicken Sie im Dialogfenster auf *Speichern* und wählen Sie im Dateiauswahlfenster den Ort für die Sicherung.
 - Um die Sicherheitseinstellungen auch in die Konfiguration der WLAN-Adapter Ihrer PCs importieren zu können, ist es sinnvoll, die Daten auch auf einem Speichermedium, z. B. einem USB-Stick oder einer CD-ROM zu speichern.
- → Bestätigen Sie mit *Speichern*.
 Es werden die Sicherheitseinstellungen für WLAN gespeichert.

Sicherheitseinstellungen für WLAN importieren

Sie können die Sicherheitseinstellung für Ihr drahtloses Netzwerk (SSID und Verschlüsselung) wieder in Ihren Speedport W 700V importieren. Die Sicherung der Daten können Sie im Assistenten vornehmen (siehe ausführliche Bedienungsanleitung auf der CD-ROM).

→ Wählen Sie im Menü Hilfsmittel - Laden & Sichern den Eintrag Importieren.



- → Geben Sie hier den Speicherort und -namen der Datei mit den Sicherheitseinstellungen ein oder klicken Sie auf *Durchsuchen* und öffnen Sie die Datei im Dateiauswahlfenster.
- → Bestätigen Sie mit *OK*.
 Es werden die Sicherheitseinstellungen importiert und in Ihren Speedport W 700V übernommen.



Die Sicherheitseinstellungen können auch bei WLAN-Adaptern, z. B. der Speedport W 100card, importiert werden.


Firmware-Update

Firmware ist der Teil des Programms im Speedport W 700V, in dem die gesamte Funktionalität des Geräts gespeichert ist. Die Funktionalität wird kontinuierlich weiterentwickelt. Bei Bedarf kann die Firmware an neue Gegebenheiten angepasst werden.



Die Deutsche Telekom empfiehlt die Aktualisierung der Firmware nur dann, wenn dies notwendig ist. Bitte informieren Sie sich zuvor über Neuerungen und Software-Updates auf der Internetseite der T-COM.

→ Wählen Sie im Menü *Laden & Sichern* den Eintrag *Firmwareupdate*.

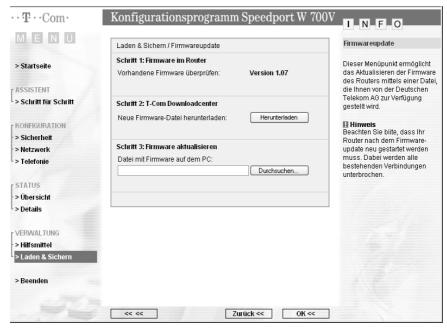

- → Überprüfen Sie die Version der vorhandenen Firmware.
- → Klicken Sie auf die Schaltfläche Herunterladen, um eine neue Firmware-Version von der Internetseite der Deutschen Telekom auf Ihren PC herunterzuladen.
- → Klicken Sie auf die Schaltfläche *Durchsuchen*. Wählen Sie aus dem Dateiauswahl-Fenster das Verzeichnis, in dem Sie die heruntergeladene Datei abgelegt haben.
- Doppelklicken Sie auf die Datei.
 Der gesamte Pfad zu dieser Datei wird in dem Feld neben *Durchsuchen* angezeigt.
- → Klicken Sie auf *OK*. Ihr Speedport W 700V wird auf den neuesten Stand gebracht.



Schalten Sie das Gerät unter gar keinen Umständen während des Firmware-Updates aus. Es könnte beschädigt werden.


Anhang

Dieser Anhang enthält die folgenden Informationen

- Leuchtanzeigen (siehe unten)
- Selbsthilfe bei Problemen (Seite 37)
- Technischer Kundendienst (Seite 42)
- CE-Zeichen (Seite 42)
- Gewährleistung (Seite 43)
- Reinigen (Seite 43)
- Rücknahme von alten Geräten (Seite 44)

Weitere Informationen finden Sie in der ausführlichen Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Leuchtanzeigen

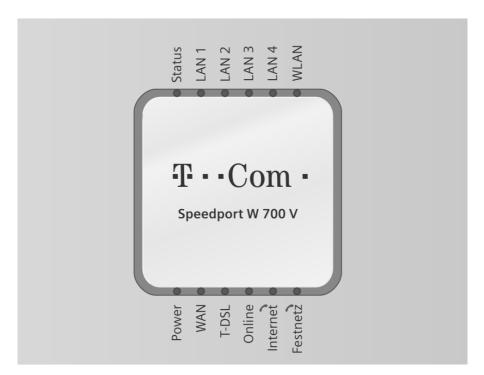

Ihr Speedport W 700V ist mit Leuchtanzeigen (LED) ausgestattet, die folgende Bedeutung haben:

LED	Zustand	Beschreibung
Power	Ein, stetig	Gerät eingeschaltet und betriebsbereit.
	Aus	Gerät ausgeschaltet oder nicht betriebsbereit.
	Blinkt langsam	Gerät läuft im Selbsttest.
	Blinkt schnell	Fehler beim Selbsttest.
WAN	Aus	Gerät wird mit dem internen ADSL-Modem betrieben.
	Ein, stetig	Es ist ein externes VDSL2-Modem angeschlossen.
	Blinkt	Es werden Daten übertragen.
T-DSL	Ein, stetig	T-DSL-Verbindung ist aufgebaut.
	Blinkt schnell	T-DSL-Verbindung wird aufgebaut.
	Blinkt langsam	Es ist kein DSL angeschlossen.
	Aus	Es ist ein externes VDSL2-Modem angeschlossen.
Online	Aus	Es besteht keine Verbindung zum Internet.
	Ein, stetig	Eine Internetverbindung ist aufgebaut.
	Blinkt schnell	Fehler in der Anmeldung beim Provider (Benutzername, Kennwort),.
	Blinkt langsam	Der Serviceprovider ist nicht erreichbar.
Internet	Aus	DSL-Telefonie ist nicht eingerichtet oder ausgeschaltet.
(DSL-Telefo-	Ein, stetig	DSL-Telefonie ist eingerichtet.
nie)	Blinkt langsam	Es wird über DSL-Telefonie (VoIP) telefoniert.
moj	Blinkt schnell	Fehler in der Anmeldung beim Provider (Benutzername, Kennwort),.
Festnetz	Aus	Es ist keine Festnetz-Telefonie eingerichtet.
	Ein, stetig	Es besteht eine Festnetzverbindung.
	Blinkt langsam	Es wird gerade über Festnetz telefoniert.
	Blinkt schnell	Fehler in der Festnetzverbindung.
WLAN	Ein, stetig	WLAN ist eingeschaltet.
	Blinkt	Datenübertragung über WLAN.
	Aus	WLAN ist ausgeschaltet.
LAN1-4	Ein, stetig	LAN-Verbindung existiert.
	Blinkt	Datenübertragung über LAN-Port.
	Aus	Derzeit ist kein betriebsbereites Gerät angeschlossen.
Status	Aus	Keine Statusinformationen vorhanden, aktuell erfolgt keine automatische Konfiguration.
	Blinkt langsam	Verbindungsaufbau zu T-Online.
	Blinkt schnell	Keine Verbindung zu T-Online möglich, automatische Konfiguration kann nicht durchgeführt werden.
	Ein, stetig	Automatische Konfiguration läuft.

Selbsthilfe bei Problemen

Wenn sich Ihr Speedport W 700V einmal nicht wie gewünscht verhält, versuchen Sie, den Fehler zunächst mit Hilfe der folgenden Tabellen selbst zu beheben. Weitere Informationen finden Sie in der Bedienungsanleitung auf der CD-ROM.

Allgemeine Probleme und Probleme im lokalen Netz

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Auf der Vorderseite leuchtet keine	Der Speedport W 700V ist ohne	Prüfen Sie, ob der Stecker des
LED.	Strom.	Netzteils richtig im Gerät sitzt.
		Prüfen Sie, ob die Steckdose, in
		der das Netzteil steckt, Strom
		führt. Verwenden Sie dafür ein
		Gerät, von dem Sie wissen, dass
		es funktioniert, z. B. eine Schreib-
		tischlampe.
Es leuchtet keine der LED für das	Die Stecker auf der Rückseite	Prüfen Sie den Sitz der Stecker.
kabelgebundene LAN.	Ihres Speedport W 700V sind	
	nicht richtig eingesteckt.	
	Die angeschlossenen Geräte sind	Schalten Sie die angeschlosse-
	nicht eingeschaltet.	nen Geräte ein.
Nach einem Aktualisieren der	Während der Speedport W 700V	Führen Sie ein generelles Reset
Firmware funktioniert Ihr Speed-	mit dem Aktualisieren beschäftigt	durch (s. S. V). Führt das nicht
port W 700V nicht mehr.	war, wurde er stromlos (vom	zum Erfolg, rufen Sie den Techni-
	Stromnetz getrennt, Stromstö-	schen Kundendienst an (s. S. 42).
	rung).	
Sie können nicht auf einen ande-	Die PCs sind nicht auf automati-	Prüfen Sie die Eigenschaften von
ren PC im kabelgebundenen LAN	sche IP-Adresse eingestellt.	TCP/IP.
zugreifen.	Die PCs sind nicht an TCP/IP	Prüfen Sie die Netzanbindung der
	gebunden.	Netzwerk-Karte des betreffenden
		PCs.
	Auf dem PC läuft eine Firewall.	Erlauben Sie der Firewall das
		Zugreifen von anderen PCs.

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Ihres externes Modem funktioniert	Der Schalter int./ext. an der Unter-	Stellen Sie den Schalter auf ext .
nicht mit Ihrem Speedport W	seite des Geräts steht auf int.	und starten Sie den Speedport W
700V.		700V neu (s. S. V).
	Sie haben den Schalter auf ext .	Starten Sie den Speedport W
	gestellt, aber den Speedport W	700V neu (s. S. V).
	700V danach nicht neu gestartet.	
	Das externe Modem ist kein	
	VDLS2-Modem.	Schließen sie ein VDSL2-Modem
		an.
Es besteht keine WLAN-Verbin-	WLAN ist am Speedport W 700V	Schalten Sie WLAN mit der Taste
dung (Funknetz) zwischen Speed-	ausgeschaltet.	auf der Rückseite des Speedport
port W 700V und PCs.		W 700V ein (s. S. V).
	Die Verschlüsselung am Speed-	Prüfen Sie bei Ihren WLAN-Adap-
	port W 700V stimmt nicht mit der	tern, welcher Verschlüsselungs-
	Verschlüsselung an den WLAN-	modus unterstützt wird und stel-
	Adaptern überein.	len Sie die entsprechende Ver-
		schlüsselung am Speedport W
		700V und an den WLAN-Adaptern
		ein.
Ein PC im WLAN (Funknetz) kann	Die Netzeinstellungen des betref-	Ein PC im Funknetz, der auf den
nicht auf den Speedport W 700V	fenden PCs sind nicht korrekt.	Speedport W 700V zugreifen will,
zugreifen.		muss die gleichen Einstellungen
		wie der Speedport W 700V besit-
		zen. Gleichen Sie die Einstellun-
		gen an.

Internetzugang

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Es ist nicht möglich, eine Internet-	Der Schalter zum Umschalten zwi-	Stellen Sie den Schalter auf der
verbindung aufzubauen.	schen internem ADSL-Modem	Unterseite des Speedport W 700V
	und externem VDSL2-Modem ist	auf int., wenn Sie das interne DSL-
	falsch eingestellt.	Modem verwenden und starten
		Sie den Router neu (s. S. V).

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Sie können nicht auf bestimmte	Die Web-Seiten sind durch den	Entsperren Sie die Seite, wenn Sie
Web-Seiten zugreifen.	Administrator des Speedport W	Administratorrechte haben (Sie
	700V gesperrt.	sind im Besitz des Passwortes für
		den Zugang zum Konfigurations-
		programm) oder fragen Sie den
		Administrator.

Telefonieren

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Sie können keine DSL-Telefonge-	Die Anschlusskennung ist keinem	Ordnen Sie Ihre Anschlussken-
spräche führen, obwohl Ihr	ausgehenden Anschluss zuge-	nung einem ausgehenden
Anschluss erfolgreich eingerichtet	ordnet.	Anschluss zu.
ist.	Das Gerät hat keine Internetver-	Überprüfen Sie, ob die Online-
	bindung und kann sich somit	LED leuchtet (s. S. IV).
	nicht für DSL-Telefonie anmelden.	Stellen Sie sicher, dass bei der
		Konfiguration der Internetzu-
		gangsdaten Dauerverbindung
		eingestellt ist .
Gespräche im Ortsnetz bekom-	Es wurde keine Ortsvorwahl	Verwenden Sie auch für Telefo-
men immer die Meldung "Kein	gewählt.	nate ins Ortsnetz immer die Orts-
Anschluss unter dieser Nummer".		vorwahl oder tragen Sie die Orts-
		vorwahl bei der Konfiguration der
		Anschlusskennung ein.
Sie haben einen ISDN-Festnetzan-	Das Telefonkabel ist nicht korrekt.	Verbinden Sie den T-Net/T-ISDN-
schluss. Anrufe aus dem oder ins		Anschluss am Speedport W 700V
Festnetz funktionieren jedoch		mit dem ISDN-Anschluss des
nicht.		NTBA und den NTBA mit dem
		Splitter (siehe Installationsanlei-
		tung).
Eingehende Anrufe aus dem Fest-	Die Festnetznummern sind im	Ordnen Sie die Festnetznummern
netz klingeln nicht.	Konfigurationsprogramm des	Anschluss 1und/ oder
	Speedport W 700V falsch oder	Anschluss 2 zu.
	nicht zugeordnet.	

Aufrufen des Konfigurationsprogramms

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Nach Eingabe der IP-Adresse des	Sie haben eine falsche IP-Adresse	Prüfen Sie die IP-Adresse. Stan-
Speedport W 700V wird in Ihrem	eingegeben.	dard ist 192.168.2.1.
Browser angezeigt: "Die Seite		
konnte nicht gefunden werden".		
Das Konfigurationsprogramm ist		Führen Sie ein generelles Reset
nicht mehr zugänglich.		aus (s. S. V).
Der Downloadmanager des		Schließen Sie diese Anwendung
T-Online Browsers öffnet sich		und versuchen Sie anschließend,
beim Aufruf des Konfigurations-		das Konfigurationsprogramm mit
programms.		einem anderen Browser aufzuru-
		fen.
Es wird beim Aufruf des Konfigu-	Es ist eine DFÜ-Verbindung konfi-	Sie müssen den automatischen
rationsprogramms automatisch	guriert.	Aufbau einer DFÜ-Verbindung
eine DFÜ-Verbindung aufgebaut.		untersagen. Führen Sie die fol-
		genden Schritte aus:
		Klicken Sie in Windows Start- Einstellungen - Systemsteue- rung - Internetoptionen.
		Klicken und wechseln Sie auf das Register <i>Verbindungen</i>.
		 Markieren Sie das Options- feld Keine Verbindung wäh- len.
		4. Klicken Sie auf <i>OK</i> .

Problem	Mögliche Ursache	Abhilfe
Das Konfigurationsprogramm wird nicht gestartet.	Proxyserver und automatisches Konfigurationsskript werden ver- wendet.	Klicken Sie in Windows auf Start - Einstellungen - Systemsteuerung - Internetoptionen. Klicken und wechseln Sie auf das Register Verbindungen. Klicken Sie unter LAN-Einstellungen und entfernen Sie alle Haken. Klicken Sie auf OK und wie-
	Popups sind nicht zugelassen.	der auf <i>OK</i> . Überprüfen Sie, ob Ihr Browser
		die Anzeige von Popups zulässt (s. S. 12).
	JavaScript	Die Ausführung von JavaScript muss im Browser aktiviert sein. 1. Klicken Sie in Windows auf Start - Einstellungen - System- steuerung - Internetoptionen. 2. Klicken und wechseln Sie auf das Register Sicherheit. 3. Klicken Sie auf Standardstu- fe. 4. Klicken Sie auf OK.

Technischer Kundendienst

Bei technischen Problemen mit Ihrem Speedport W 700V können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die Hotline 0180 5 1990 des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz von T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie auch zur Bedienung Ihres T-Com Geräts.

Bitte halten Sie die Seriennummer des Produkts bereit. Sie finden sie auf dem Typenschild auf der Rückseite des Geräts.

Vermuten Sie eine Störung Ihres Anschlusses, so wenden Sie sich bitte an den Kundendienst Ihres Netzbetreibers. Für den Netzbetreiber T-Com steht Ihnen der Technische Kundendienst unter

freecall 0800 330 1000 zur Verfügung.



Ihr Gerät enthält geheime Daten, deren Bekanntgabe Ihnen schaden kann. Wollen Sie das Gerät z. B. zur Reparatur geben, führen Sie ein Hard-Reset aus (s. S. V). Beachten Sie, dass dann die voreingestellte Verschlüsselung der Daten wieder aktiviert ist (siehe Seite 9).

CE-Zeichen



Dieses Gerät erfüllt die Anforderungen der EU-Richtlinie:

1999/5/EG Richtlinie über Funkanlagen und Telekommunikationsendeinrichtungen und die gegenseitige Anerkennung ihrer Konformität.

Die Konformitätserklärung kann unter folgender Adresse eingesehen werden:

Deutsche Telekom AG

T-Com, Bereich Endgeräte

CE Management Steinfurt

Sonnenschein 38

48565 Steinfurt

Gewährleistung

Der Händler, bei dem das Gerät erworben wurde (T-Com oder Fachhändler), leistet für Material und Herstellung des TelekommunikationsendGeräts eine Gewährleistung von 2 Jahren ab der Übergabe.

Dem Käufer steht im Mangelfall zunächst nur das Recht auf Nacherfüllung zu. Die Nacherfüllung beinhaltet entweder die Nachbesserung oder die Lieferung eines Ersatzproduktes. Ausgetauschte Geräte oder Teile gehen in das Eigentum des Händlers über.

Bei Fehlschlagen der Nacherfüllung kann der Käufer entweder Minderung des Kaufpreises verlangen oder von dem Vertrag zurücktreten und, sofern der Mangel von dem Händler zu vertreten ist, Schadensersatz oder Ersatz vergeblicher Aufwendungen verlangen.

Der Käufer hat festgestellte Mängel dem Händler unverzüglich mitzuteilen. Der Nachweis des Gewährleistungsanspruchs ist durch eine ordnungsgemäße Kaufbestätigung (Kaufbeleg, ggf. Rechnung) zu erbringen.

Schäden, die durch unsachgemäße Behandlung, Bedienung, Aufbewahrung sowie durch höhere Gewalt oder sonstige äußere Einflüsse entstehen, fallen nicht unter die Gewährleistung, ferner nicht der Verbrauch von Verbrauchsgütern, wie z. B. Druckerpatronen, und wieder aufladbaren Batterien (Akkumulatoren).

Vermuten Sie einen Gewährleistungsfall mit Ihrem Telekommunikationsendgerät, können Sie sich während der üblichen Geschäftszeiten an die **Hotline 0180 5 1990** des Technischen Kundendienstes von T-Com wenden. Der Verbindungspreis beträgt 0,12 EUR pro angefangene 60 Sekunden bei einem Anruf aus dem Festnetz der T-Com. Erfahrene Techniker beraten Sie und stimmen mit Ihnen das weitere Vorgehen ab.

Reinigen

Reinigen - wenn's nötig wird

Reinigen Sie den Speedport W 700V mit einem weichen, trockenen Antistatiktuch. Reinigungsmittel oder Lösungsmittel sind nicht geeignet.

Rücknahme von alten Geräten



Hat Ihr Speedport W 700V ausgedient, bringen Sie das Altgerät zur Sammelstelle Ihres kommunalen Entsorgungsträgers (z. B. Wertstoffhof). Das nebenstehende Symbol bedeutet, dass das Altgerät getrennt vom Hausmüll zu entsorgen ist. Nach dem Elektro- und Elektronikgerätegesetz sind Besitzer von Altgeräten gesetzlich gehalten, alte Elektro- und Elektronikgeräte einer getrennten Abfallerfassung zuzuführen. Helfen Sie bitte mit und leisten einen Beitrag zum Umweltschutz, indem Sie das Altgerät nicht in den Hausmüll geben.



Ihr Gerät enthält vertrauliche Daten, deren Bekanntgabe Ihnen schaden kann. Wollen Sie das Gerät z. B. zur Reparatur geben, führen Sie ein Hard-Reset aus (s. S. V). Beachten Sie, dass dann die voreingestellte Verschlüsselung der Daten wieder aktiviert ist (siehe Seite 9).

Stichwörter

Numerisch	Einschalten V Ethernet 3		
4-Port-Hub 3			
802.11b 9	F		
802.11g 9	Fehlerbehandlung 37		
Α	Fehlersuche 37		
ADSL 19	Firmware-Update 33		
- Anschluss an 3	G		
Altgerät 44	<u> </u>		
Anschluss	Gesamtansicht IV		
- am Router V	Gewährleistung 43		
- LAN V	н		
- Netzgerät V	Heimnetzwerk 20		
- T-DSL V	Hotline 42		
Anschlüsse V	Tiotillo 12		
Anschlusskennung 16	1		
Ausschalten V	Internet-Browser 10, 12		
В	Internetsurfen 21		
	Internet-Telefonie 20		
Basiskonfiguration 11, 16	Internet-Zugriff 19		
Breitband-Router 3	ISDN-Anschluss V		
Browser 12	K		
- Einstellungen 12	·		
С	Konfiguration		
CE-Zeichen 42	- laden 30 - sichern 29		
D	Konfigurationsprogramm 11		
<u> </u>	- anmelden bei 14		
Dienstanbieter 19	- starten 12		
DSL-Modem 3	- Startseite 14		
DSL-Telefonie 3, 20	- Web-basiert 10		
E	Konformitätserklärung 42		
Einbinden ins LAN 10	Kundendienst 42		

L Rücknahme 44 Rückseite V LAN-Anschlüsse V LAN-Verbindung herstellen S - kabelgebunden 8 Selbsthilfe 37 - kabellos 9 Sicherheitshinweise II Leuchtanzeigen IV, 35 Sicherung der Konfiguration 28 Lokales Netz 20 Speedport W 700V - Voreinstellung der Verschlüsselung 9 Splitter 19 Mitbenutzernummer / Suffix 16 - Anschluss V Modem 19 SSID 9 - umschalten V - Voreinstellung 9 Ν Startseite 14 Störungen 37 Netz Switch 3 - öffentlich 19 Netzgerät, Anschluss V Т 0 T-DSL 3 Telefon Öffentliches Netz 19 - analog 21 Р - anschließen V Passwort Telefonanschluss V TKIP (Temporal Key Integrity Protocol) 5 - voreingestellt 14 T-Net-Anschluss V Persönliches Kennwort 16 T-Online-Nummer 16 Power-Schalter V Provider 19 Typenschild 9 R U Unterseite V Reboot 27 URI 13 Recycling 44 Reichweite vergrößern 20 Reinigen 43 VDSI 2-Modem 3 Reset-Taste V Verschlüsselung im Funkverkehr 5 Router 3.20 Verschlüsselungsdaten sichern 28 - booten 27 VoIP siehe Internettelefonie - Konfigurationsdatei 29

W

WEP 5

- 128 Bit 6
- 64 Bit 6

Werkseinstellung wiederherstellen

- über Konfigurationsprogramm 31

WLAN 3

- Ein-/Ausschalten V

WLAN-Schalter V



Herausgeber:
Deutsche Telekom AG
T-Com, Bereich Endgeräte
Postfach 20 00
53105 Bonn

SNr.: A31008-M1048-A151-2-43

Stand: August 2006